



\* Les téléviseurs à DEL de LG n'utilisent que des écrans ACL avec rétroéclairage à DEL.



Cliquez! Guide de l'utilisateur

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

49UB8500	65UB9300	55UB9500	55UC9700
55UB8500		65UB9500	65UC9700
60UB8500			79UG8800

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conformez-vous toujours aux directives suivantes pour éviter des situations dangereuses et assurer une performance optimale de votre appareil.



AVERTISSEMENT/ MISE EN GARDE RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR



AFIN DE RÉDUIRE LE RISOUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. FAIRE APPEL À DU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

Le symbole d'éclair avec une flèche. Le sympole u eciaii avec and dans un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une électrocution

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

### AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À I 'HUMIDITÉ.



### AVERTISSEMENT

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou causer un accident ou un décès



### /!\ MISE EN GARDE

Si vous ignorez le message de mise en garde, vous pourriez vous blesser légèrement ou endommager le produit.



#### REMARQUE

Une lecture attentive de ce message avant utilisation vous permet de mieux comprendre le produit et de l'utiliser de facon sécuritaire.

Lisez ces directives Conservez ces directives Sovez attentif à tous les avertissements. Suivez toutes les directives.



• Évitez de mouiller le téléviseur.



• Nettoyez uniquement avec un linge sec.



 Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez le produit en respectant les directives du fabricant.



• N'installez pas le produit près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.



• Ne contournez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une d'elles étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise obsolète (peut varier selon le pays).



 Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce que les personnes ne marchent pas dessus et contre les pincements, particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.



 N'utilisez que les articles connexes ou accessoires recommandés par le fabricant.



 Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, une fixation ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement du chariot et de l'écran, afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



 Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



 Laissez le personnel qualifié se charger de tous les services d'entretien. Faites appel à un fournisseur de services d'entretien lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si une substance liquide a été déversée sur l'appareil, si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il cesse de fonctionner correctement ou a été échappé.



- N'insérez aucun objet métallique ou conducteur dans le câble d'alimentation. Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants. Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. Si le matériel est avalé accidentellement, provoquez un vomissement et rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus près. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.

 AVERTISSEMENT relatif au cordon d'alimentation (peut varier selon le pays): Consultez la page des caractéristiques du présent guide d'utilisation pour vous en assurer. Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils dans une même prise d'alimentation c.a.; cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises de courant murales surchargées, les prises de courant murales ou rallonges desserrées ou endommagées, les cordons d'alimentation éraillés ou endommagés et les revêtements de fil fissurés sont dangereux. Chacune de ces conditions peut entraîner des chocs électriques ou provoquer un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil, et si son apparence indique des dommages ou une détérioration, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de remplacement exacte auprès d'un fournisseur de services d'entretien autorisé. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil. Ne déplacez pas le téléviseur avec le cordon d'alimentation branché. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré. Assurezvous de saisir la fiche lorsque vous débranchez



la prise d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon

d'alimentation pour débrancher le téléviseur.

 Avertissement - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vos mains sont mouillées. N'installez pas ce produit près d'objets inflammables comme de l'essence ou des chandelles, ni n'exposez le téléviseur directement à l'air conditionné.



 Le moniteur ne doit être exposé à aucune vaporisation ni éclaboussure, et vous devez éviter d'y poser des objets remplis de liquide, comme des vases, des tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil (par exemple, sur des tablettes au-dessus de l'appareil).



#### Mise à la masse

(Sauf pour les appareils non mis à la terre.) Assurez-vous de brancher le fil de mise à la masse afin de prévenir tout risque d'électrocution (p. ex., un téléviseur doté d'une fiche c.a. à trois broches avec mise à la masse devrait être branché dans une prise électrique murale c.a. avec mise à la masse). Si la mise à la masse n'est pas possible, un électricien doit installer un disjoncteur de circuit pour la prise. Ne tentez pas de mettre l'appareil à la masse en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des canalisations de gaz.



- Tant que cet appareil est branché sur la prise de courant murale c.a., il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation c.a. même s'il est mis hors tension.
- Ne tentez pas de modifier cet appareil d'aucune manière sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de LG Electronics. Une modification non autorisée pourrait annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.
- ANTENNES Mise à la masse d'antennes extérieures (peut varier selon le pays) : Si une antenne extérieure est installée. suivez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres éclairages électriques ou de circuits d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation, puisque des blessures graves, voire la mort, pourraient se produire. Assurezvous que le système d'antennes est mis à la terre, afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les accumulations de charge d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (NEC) aux États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui, du câble d'entrée à l'élément de sortie antenne, au format des fils de terre, à la position de l'élément de sortie antenne, au branchement des électrodes de masse, ainsi qu'aux exigences de mise à la masse de l'électrode. Mise à la terre de l'antenne en vertu du code

Prise de terre

Equipement du service d'électricité

Prise de terre

NEC : Code national de l'électricité

électrique national, ANSI/NFPA 70

Nettoyage

Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil avec un linge doux pour éviter de le rayer. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur, car cela pourrait causer une électrocution. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques comme de l'alcool, des solvants et du benzène.

#### Déplacement

Assurez-vous que l'appareil est hors tension, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Deux personnes ou plus peuvent être requises pour porter les téléviseurs d'une certaine taille. N'appliquez aucune pression (provenant de vous-même ou d'un élément extérieur) sur le panneau avant du téléviseur.

#### Ventilation

Installez votre téléviseur à un endroit où la ventilation est suffisante. N'installez pas dans un espace confiné comme une bibliothèque. Ne couvrez pas ce produit d'un drap ou d'autres matériaux lorsqu'il est branché. N'installez pas à un endroit excessivement poussiéreux.

- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs provenant du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de services autorisé.
- Évitez que le produit ne soit exposé à la lumière solaire directe.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage.
- Lors du montage du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou d'alimentation se trouvant à l'arrière du téléviseur.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.
- DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE:
   Pour débrancher l'appareil, retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
   La fiche d'alimentation doit demeurer entièrement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil en cas d'urgence.

#### • Piles

Assurez-vous de ranger les accessoires (piles ou autre) dans un lieu sûr et hors de portée des enfants.

- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il est possible que les règlements de votre communauté en matière d'environnement vous obligent à mettre ces piles au rebut en respectant certaines règles. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour plus de renseignements sur la mise au rebut ou le recyclage des piles usagées.
- Ne jetez pas les piles dans le feu.
- Ne court-circuitez pas les piles, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer.

- N'utilisez pas d'équipement électrique à haute tension près du téléviseur (comme un tue-mouches électrique). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Évitez d'appuyer fortement sur l'écran avec une main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et évitez d'égratigner l'écran.



#### Défauts de points

Un écran est un produit de haute technologie présentant une résolution de deux à six millions de pixels. Dans de rares cas, on pourrait voir de petits points sur l'écran lors du visionnement. Ces points sont des pixels désactivés ne nuisant pas à la performance et à la fiabilité du téléviseur.

#### Son produit

Craquement: un craquement survenant pendant le visionnement ou lors de l'arrêt du téléviseur est produit par une contraction thermique plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise

Bourdonnement de circuit ou de panneau électrique : un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil. Ce son ne nuit aucunement à la performance ou à la fiabilité de l'appareil.

- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures de ventilation. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant de longues périodes, les ouvertures de ventilation peuvent devenir chaudes. Cela ne nuit aucunement à la performance de l'appareil et ne l'endommage pas.
- N'installez ce produit sur un mur où il pourrait être exposé à l'huile ou au brouillard d'huile; cela peut l'endommager et provoquer sa chute.
- Si le téléviseur est froid au toucher, il peut y avoir un léger sautillement quand on l'allume. Cela est normal; le téléviseur n'est pas défectueux. Pendant quelques minutes, des défauts de points peuvent être visibles à l'écran, apparaissant comme de petites taches rouges, vertes ou bleues. Toutefois, ils ne produisent aucun effeț indésirable sur la performance du téléviseur. Évitez de toucher l'écran ACL ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période de temps. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.

# Prévention des images fantômes ou rémanentes sur l'écran de votre téléviseur







- Une image figée à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image fantôme et endommager définitivement votre écran. Ce phénomène n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format d'image de votre téléviseur est réglé sur 4:3 pendant une période prolongée, il est possible qu'une image rémanente apparaisse dans la zone propre à ce format.
- Pour éviter tout problème d'image rémanente, évitez de laisser une image fixe affichée à l'écran pendant des périodes prolongées (deux heures ou plus pour les écrans ACL, une heure ou plus pour les téléviseurs à plasma).

### Pour les États-Unis et le Canada

### RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les modifications dans la fabrication de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

### REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX CÂBLÉS

Nous désirons attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) concernant la mise à la terre de tels réseaux, et en particulier sur le fait que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible de son point d'entrée.

### Visionnement d'images 3D (pour téléviseur 3D)



#### AVERTISSEMENT

#### Environnement de visionnement

- Durée de visionnement
  - Lorsque vous regardez du contenu 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le visionnement de contenus 3D pendant des périodes prolongées peut causer des maux de tête, des vertiges, de la fatigue ou des douleurs oculaires.

#### Personnes sujettes aux malaises dus à la photosensibilité ou à des maladies chroniques

- Certains utilisateurs pourraient ressentir des malaises ou d'autres réactions anormales s'ils sont exposés à des lumières clignotantes ou à certains effets des contenus 3D.
- Abstenez-vous de regarder des vidéos 3D si vous avez des nausées, que vous êtes enceinte ou que vous souffrez d'une maladie chronique comme l'épilepsie, des troubles cardiaques ou encore l'hypertension.
- Le visionnement de contenus 3D est déconseillé aux personnes souffrant de cécité stéréo ou d'une anomalie stéréo. Vous pourriez voir des images en double ou ressentir de la gêne au cours du
- Si vous souffrez de strabisme (vous louchez), d'amblyopie (vous avez des problèmes de vue) ou d'astigmatisme, vous risquez d'avoir des difficultés à percevoir la profondeur et par conséguent, vous risquez de ressentir rapidement de la fatigue en raison des images doublées. Vous devriez faire des pauses plus souvent que la moyenne.
- Si vous avez une divergence entre la vision de votre oeil droit et celle de votre oeil gauche, faitesvous examiner avant de regarder du contenu 3D.

### Symptômes nécessitant l'interruption temporaire ou définitive du visionnement de contenus 3D

- Ne regardez pas de contenus 3D si vous ressentez de la fatigue pour cause de manque de sommeil, de surcharge de travail ou d'abus d'alcool.
- Dès que vous ressentez ces symptômes, cessez d'utiliser ou de regarder le contenu 3D et reposezvous jusqu'à ce qu'ils disparaissent.
- Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants: maux de tête, douleur oculaire, vertiges, nausée, palpitations, vision trouble, gêne, images doublées, fatigue ou gêne visuelle.



### ♠ MISE EN GARDE

### Environnement de visionnement

- Distance de visionnement
  - Restez à une distance minimale d'au moins deux fois la diagonale de l'écran lorsque vous regardez du contenu 3D. Si vous ressentez de la gêne lors du visionnement de contenus 3D. éloignez-vous de l'écran.

### Âge de visionnement

- Bébés/enfants
- Les enfants de moins de cinq ans ne doivent ni utiliser, ni visionner de contenus 3D.
- Les enfants de moins de dix ans peuvent avoir des réactions excessives ou entrer dans un état d'excitation importante; il est ainsi possible qu'ils essaient de toucher l'écran ou de sauter dans l'image. Vous devez donc faire preuve d'une vigilance accrue lorsque des enfants regardent du contenu 3D.
- La disparité binoculaire lors du visionnement de contenus 3D est plus importante chez les enfants que chez les adultes, car la distance entre leurs yeux est plus courte. Leur perception stéréoscopique de la profondeur est donc plus importante que chez les adultes regardant une même image 3D.
- Adolescents
  - La lumière diffusée par les vidéos 3D peut avoir des effets stimulants accentués chez les adolescents de moins de 19 ans. Conseillez-leur de ne pas regarder de vidéos 3D pendant des périodes prolongées lorsqu'ils se sentent fatigués.
- Personnes âgées
  - Les personnes âgées pourraient moins facilement discerner les effets 3D que des personnes plus jeunes. Vous devez toutefois continuer à respecter la distance recommandée par rapport au téléviseur même si vous êtes dans ce cas.

### Mises en garde relatives à l'utilisation de lunettes 3D

- Utilisez des lunettes 3D LG seulement, faute de quoi vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement des vidéos 3D.
- N'utilisez pas les lunettes 3D en remplacement de lunettes de vue, de lunettes de soleil ou de lunettes de protection.
- L'utilisation de lunettes 3D modifiées peut causer de la fatigue oculaire ou une distorsion de l'image.
- N'exposez pas vos lunettes 3D à des températures extrêmes. Vous risqueriez de les déformer.
- Les lunettes 3D sont fragiles et peuvent se rayer facilement. Essuyez toujours les lentilles à l'aide d'un chiffon propre. Ne grattez pas les lentilles des lunettes 3D au moyen d'un objet pointu et n'utilisez pas de produits chimiques pour les nettoyer.

### **LICENCES**

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences, visitez le site www.lg.com.









### INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <a href="http://opensource.lge.com">http://opensource.lge.com</a>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse *opensource@lge.com*. Cette offre est valable pendant trois (3) années à compter de la date d'achat du produit.



- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.
- L'afficheur (OSD) de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent différer en fonction des sources ou du modèle de produit que vous utilisez.
- De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à ce téléviseur dans le futur.

# TABLE DES MATIÈRES

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	
Visionnement d'images 3D (pour téléviseur 3D)	
LICENCES	
INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES	
TABLE DES MATIÈRES	
PROCÉDURE D'INSTALLATION	
ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION	
Déballage	
Déballage Articles supplémentaires en option	
· ·	
Articles supplémentaires en option	
Articles supplémentaires en option Pièces et touches	
Articles supplémentaires en option Pièces et touches - Utilisation du bouton de la manette Soulèvement et déplacement du	
Articles supplémentaires en option Pièces et touches - Utilisation du bouton de la manette Soulèvement et déplacement du téléviseur	
Articles supplémentaires en option Pièces et touches - Utilisation du bouton de la manette Soulèvement et déplacement du téléviseur Installation du téléviseur	
Articles supplémentaires en option Pièces et touches - Utilisation du bouton de la manette Soulèvement et déplacement du téléviseur Installation du téléviseur - Fixation du support	

23	ÉTABLISSEMENT DES	
	CONNEXIONS	

	CONNEXIONS
23	Raccordement à une antenne ou au câble
24	Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope
24	- Connexion HDMI
25	- Connexion DVI à HDMI
26	- Connexion à un téléphone cellulaire
27	- Connexion composante
28	- Connexion composite
29	Connexion à un PC
29	- Connexion HDMI ou connexion DVI à HDMI
31	Connexion d'un système audio
31	- Connexion audio optique numérique
32	Branchement d'écouteurs
32	Branchement d'un dispositif USB
33	FONCTIONS DE LA
	TÉLÉCOMMANDE MAGIC
34	Enregistrement de la télécommande Magic
34	Utilisation de la télécommande Magic
34	Précautions relatives à l'utilisation de la télécommande Magic
35	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
35	CONFIGURATION DU DISPOSITIF DE COMMANDE EXTERNE

### CARACTÉRISTIQUES 36

38	ENTRETIEN
38	Nettoyage du téléviseur
38	- Écran, cadre, meuble et support
38	- Cordon d'alimentation
30	DÉPANNAGE

## PROCÉDURE D'INSTALLATION

- 1 Ouvrez l'emballage et assurez-vous que tous les accessoires sont présents.
- 2 Fixez le support au téléviseur.
- 3 Branchez un appareil externe sur le téléviseur.
- **4** Vérifiez qu'une connexion réseau est disponible. Une connexion réseau est requise pour utiliser les fonctions réseau du téléviseur.
- \* Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois après une mise à jour logicielle, son initialisation peut prendre environ une minute.

### ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

### Déballage

Vérifiez le contenu de votre boîte pour les articles suivants. S'il manque des accessoires, communiquez avec le détaillant local où vous avez acheté le produit. Les illustrations du présent guide peuvent différer du produit et de l'article réels.



### MISE EN GARDE

- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas d'éléments non approuvés.
- •Tout dommage ou blessure causé par l'utilisation d'un élément non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Sur certains modèles, la fine pellicule apposée sur l'écran fait partie du téléviseur et il ne faut pas la retirer.

### REMARQUES \_

- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, pour refléter la mise à niveau des fonctions du produit.
- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 po) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 po) de largeur.
- A ≤ 10 mm (0,39 po)
  - \*A ≤ 10 mm (0,39 po) \*B ≤ 18 mm (0,7 po)
- Si le câble ou la clé USB ne rentre pas dans le port USB de la télé, servez-vous d'un câble de rallonge compatible USB 2.0.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble HDMI certifié, l'écran peut ne pas s'afficher ou un problème de connexion peut se produire.
- Types de câbles HDMI recommandés
- Câble HDMI®/™ haute vitesse
- Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet



**Télécommande Magic et piles (AA)** (Selon le modèle) (Voir p. 33)

(Pour 49/55/60UB8500, 65UB9300, 55/65UB9500)



Guide d'utilisation

(Pour 49/55/60UB8500, 65UB9300, 55/65UB9500)



Cordon d'alimentation (Selon le modèle)



Base du support, Corps du support (Voir p. 17)

(Pour 49/55/60UB8500, 55/65UC9700, 79UG8800)



Vis de support 8 de chaque, M4 x L20 (Voir p. 17 et 18)




**Câble HDMI** (Selon le modèle) (Voir p. 24 et 29)



Tore de ferrite (Voir p. 14)



**Câble mâle composante** (Voir p. 27)



Câble mâle composite (Voir p. 27 et 28)



Tag On (Selon le modèle)



Lunettes cinéma 3D Le nombre de lunettes 3D peut varier selon le modèle ou le pays. (Selon le modèle)



Lunettes Dual Play (Selon le modèle)

(Pour 55/65UC9700)



Base du support, Corps du support (Voir p. 18)

(Pour 79UG8800)



Base du support, Corps du support (Voir p. 19)

(Pour 55/65UC9700)



Dispositif de rangement des câbles

2 de chaque (Voir p. 22)

(Pour 55/65UC9700)



Vis de support

4 de chaque, M4 x L10 4 de chaque, M4 x L20 (Voir p. 18)

(Pour 79UG8800)



Vis de support

2 de chaque, M4 x L10 10 de chaque, M4 x L14 (Voir p. 19)



### Serre-câbles

(Voir p. 22)

(Pour 55/65UC9700, 79UG8800)



### Rondelle d'espacement intérieure pour l'installation murale

4 de chaque (Voir p. 22)



### Dispositif de rangement des câbles

2 de chaque (Selon le modèle) (Voir p. 22)




### Caméra pour appel vidéo

(Selon le modèle)



(Pour 49/55/60UB8500, 55/65UC9700, 79UG8800))

- Comment utiliser le tore de ferrite (Selon le modèle)
- Utilisez le tore de ferrite pour réduire l'interférence électromagnétique dans le câble LAN. Enroulez le câble LAN une seule fois autour du tore de ferrite. Placez le tore de ferrite près du téléviseur.





[Vue en coupe d'un tore de ferrite]

### Articles supplémentaires en option

Des articles supplémentaires en option peuvent être remplacés ou modifiés à des fins d'amélioration de la qualité, sans préavis. Communiquez avec votre détaillant pour acheter ces articles. Ces dispositifs ne fonctionnent qu'avec certains modèles.

Le nom ou la conception du modèle peuvent être modifiés selon les conditions ou les politiques du fabricant.

AG-F\*\*\* AG-F\*\*\*DP AN-MR500
Lunettes cinéma 3D Lunettes Dual Play Télécommande Magic


 Tag On
 Dispositif audio LG
 AN-VC5\*\*

 (Selon le modèle)
 Caméra po

Caméra pour appel vidéo (Selon le modèle)

Compatibilité	49/55/60UB8500 55/65UB9500 55/65UC9700 79UG8800	65UB9300	
AG-F*** Lunettes cinéma 3D	•		
AG-F***DP Lunettes Dual Play	•		
AN-MR500 Télécommande Magic	•	•	
Tag On (Selon le modèle)	•	•	
Dispositif audio LG	•	•	
AN-VC5** Caméra pour appel vidéo (Selon le modèle)	•	•	

### Pièces et touches

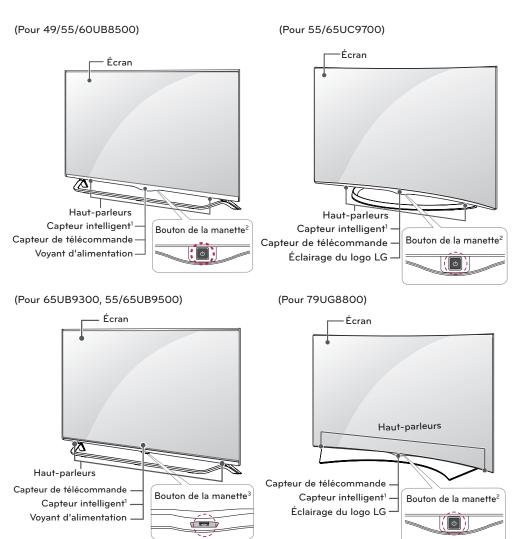

- Capteur intelligent Règle la qualité et la luminosité de l'image en fonction de l'environnement immédiat.
- 2. Le bouton de la manette est situé à l'arrière de l'écran du téléviseur.
- 3. Le bouton de la manette est situé sous l'écran du téléviseur.



• Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage du logo LG ou le voyant d'alimentation en sélectionnant **GÉNÉRAL** dans les menus principaux (selon le modèle).

#### Utilisation du bouton de la manette

Vous pouvez commander le téléviseur en appuyant sur le bouton ou en déplaçant la manette vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.

#### Fonctions de base

<b>c</b> b	Mise sous tension	Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez une fois sur le bouton de la manette et relâchez-le.	
92	Mise hors tension	Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton de la manette pendant quelques secondes et relâchez-le.	
	Réglage du volume	Vous pouvez régler le volume au niveau désiré en déplaçant le bouton de la manette vers la gauche ou la droite avec votre doigt.	
	Contrôle des canaux	Vous pouvez parcourir les canaux enregistrés en déplaçant le bouton de la manette vers le haut ou le bas avec votre doigt.	

## REMARQUE \_

 Lorsque vous déplacez le bouton de la manette vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, prenez garde de ne pas l'enfoncer. Si vous appuyez sur le bouton en premier, il se peut que vous ne puissiez pas régler le volume ni parcourir les chaînes enregistrées.

#### Réglage du menu

Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez une fois sur le bouton de la manette.

Vous pouvez régler les éléments du menu (**b**, **X**, **e**) en déplaçant le bouton de la manette vers la gauche ou la droite.

	Q	ÉTEINDRE LE TÉLÉVISEUR	Met l'appareil hors tension.
() × •	×	FERMER	Efface ce qui est affiché à l'écran et retourne au visionnement de la télévision.
	•	ENTRÉE	Change de source d'entrée.

# Soulèvement et déplacement du téléviseur


Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter d'égratigner ou d'endommager le téléviseur, ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard au type et à la taille du téléviseur.

### MISE EN GARDE .

- Évitez de toucher à l'écran, puisque cela pourrait causer des dommages à celui-ci.
- Ne déposez pas le produit sur le plancher avec la partie avant vers le bas sans surface coussinée. Cela pourrait endommager l'écran.
- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage dans lequel a été livré le téléviseur à l'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, vous devriez l'orienter pour que l'écran ne soit pas de votre côté, pour éviter de l'endommager.



 Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille de haut-parleur du téléviseur.

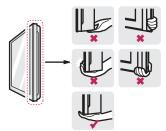

- Utilisez au moins deux personnes pour déplacer un grand téléviseur.
- Lorsque vous transportez un téléviseur dans vos mains, tenez-le tel qu'il est montré dans l'illustration suivante.



- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, maintenez-le à la verticale; ne le tournez jamais sur le côté et ne le penchez pas à gauche ou à droite.

### Installation du téléviseur

Vous pouvez installer votre téléviseur sur un mur ou le fixer au support si vous souhaitez le placer sur un meuble ou un système audio-vidéo.

### Fixation du support

Si vous ne montez pas le téléviseur au mur, suivez les directives ci-dessous pour fixer le support.




#### MISE EN GARDE \_


- Pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane matelassée afin de le protéger contre les rayures.
- Assurez-vous que les vis sont vissées complètement. (Si elles ne sont pas suffisamment vissées, le téléviseur peut basculer vers l'avant après avoir été installé.)
- Ne pas trop serrer les vis, sinon elles peuvent s'user et se relâcher.

### REMARQUE\_


- Avant d'installer le téléviseur sur une fixation murale, retirez son support.
- Retirez le film protecteur de la base du support, puis fixez le corps du support à la base.
   (Pour 55/65UC9700)


### (Pour 49/55/60UB8500, 65UB9300, 55/65UB9500)

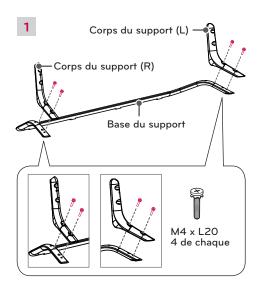

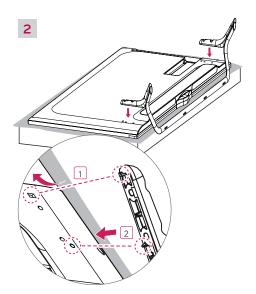



- Fixez la base au téléviseur en utilisant le trou de fixation du haut situé à l'arrière du téléviseur.
- 2 Fixez la base au téléviseur en utilisant la connexion du bas située à l'arrière du téléviseur.

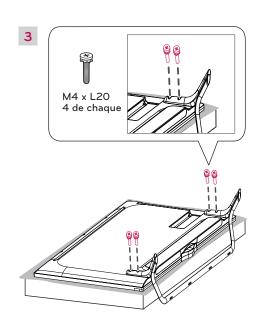

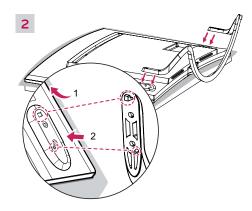



- Lorsque vous fixez le support au téléviseur, assurez-vous d'étendre l'emballage protecteur qui se trouve dans la boîte du produit sur une table ou une surface plane, puis déposez-y le téléviseur face vers le bas.
- 2 Fixez la base au téléviseur en utilisant le trou de fixation du haut situé à l'arrière du téléviseur.
- 3 Fixez la base au téléviseur en utilisant la connexion du bas située à l'arrière du téléviseur.

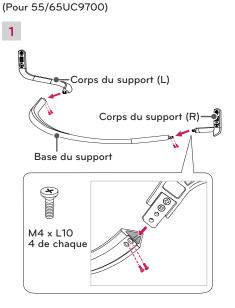


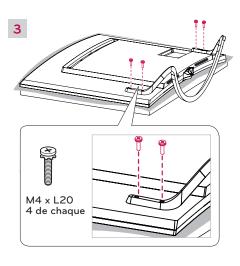

#### (Pour 79UG8800)

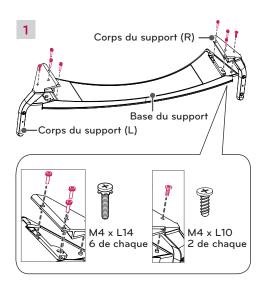

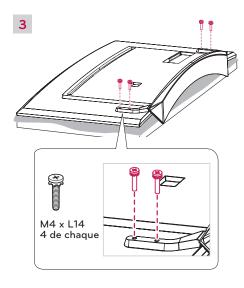


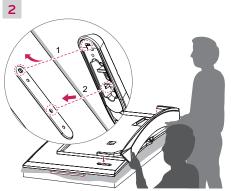

- \* Au moins deux personnes sont nécessaires pour fixer le support au téléviseur.
- Lorsque vous fixez le support au téléviseur, assurez-vous d'étendre l'emballage protecteur qui se trouve dans la boîte du produit sur une table ou une surface plane, puis déposez-y le téléviseur face vers le bas.
- 2 Fixez la base au téléviseur en utilisant le trou de fixation du haut situé à l'arrière du téléviseur.
- 3 Fixez la base au téléviseur en utilisant la connexion du bas située à l'arrière du téléviseur.

### Montage sur une table

- 1 Soulevez et inclinez le téléviseur dans sa position verticale sur une table.
  - Laissez au minimum un espace de 10 cm (4 po) entre le mur et le téléviseur pour une ventilation adéquate.

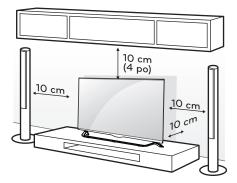


2 Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale.


### ∕!\ MISE EN GARDE \_

 Ne placez pas le téléviseur près ou sur des sources de chaleur, car cela peut causer un incendie ou d'autres dommages.

### Fixation du téléviseur à un mur (facultatif)

(Selon le modèle)





- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
  - Si des boulons sont insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez tout d'abord les boulons
- 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. Alignez les boulons à œil à l'arrière du téléviseur et les emplacements correspondants sur la fixation murale.
- 3 Attachez les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Assurez-vous d'installer la corde pour qu'elle soit horizontale relativement à une surface plane.

### MISE EN GARDE .

 Assurez-vous que les enfants ne grimpent pas sur le téléviseur et ne se suspendent pas à celui-ci.




#### REMARQUES .

- Utilisez une plateforme ou un meuble qui est suffisamment solide et large pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
- Les supports, les boulons et les cordes sont facultatifs. Vous pouvez obtenir des accessoires auprès de votre détaillant local.

### Montage mural

Une fixation murale optionnelle peut être utilisée pour fixer votre téléviseur LG. Consultez votre fournisseur local afin de trouver une fixation murale qui correspond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez-le à un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le personnel qualifié pour installer la fixation murale. Des directives détaillées seront comprises avec la fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser une fixation murale de marque LG. Si vous n'utilisez pas un support mural LG, utilisez un support permettant de fixer l'appareil au mur de façon sécuritaire et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion des appareils externes.

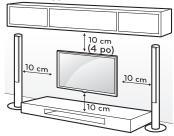

Assurez-vous d'utiliser les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Les dimensions standards des trousses de fixation murale sont indiquées dans le tableau suivant.

Modèle	49/55UB8500 55UB9500 55UC9700	60UB8500 65UB9300 65UB9500 65UC9700	
VESA (A x B)	400 x 400	400 x 400	
Vis standard	M6	M6	
Nombre de vis	4	4	
Fixation murale (facultatif)	LSW440B MSW240	LSW440B	

Modèle	79UG8800
VESA (A x B)	600 × 400
Vis standard	M8
Nombre de vis	4
Fixation murale (facultatif)	LSW640B

Fixation m	Fixation murale (facultative)			
LSW440B				
LSW640B				
MSW240				


### MISE EN GARDE .

- Débranchez tout d'abord l'alimentation, puis déplacez ou installez le téléviseur. Sinon, cela pourrait causer une électrocution.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond. ou un mur incliné, il pourrait tomber et causer de graves blessures. Utilisez une fixation murale autorisée par LG et communiquez avec votre détaillant local ou du personnel qualifié. L'utilisation d'une fixation murale d'un tiers parti n'est pas couverte par la garantie.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Utilisez les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Tout dommage ou toute blessure résultant d'un usage abusif ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié n'est pas couvert par la garantie.

### REMARQUES :

- Utilisez les vis qui sont répertoriées dans la liste des caractéristiques applicables aux vis de norme VESA.
- La trousse de la fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires.
- Le support de fixation murale est en option. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant
- La longueur des vis peut varier selon la fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur appropriée.
- Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec la fixation murale.
- Lorsque vous fixez le téléviseur sur un support mural tiers, insérez les rondelles d'espacement intérieure pour l'installation murale dans les orifices de fixation murale du téléviseur selon un angle droit. N'utilisez pas les anneaux d'espacement avec un support de fixation murale LG.


(Pour 55/65UC9700, 79UG8800)

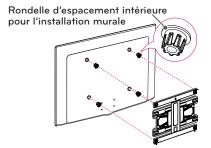


#### Gestion des câbles

Regroupez et fixez les câbles à l'aide du serre-câbles et du dispositif de rangement des

(Pour 49/55/60UB8500, 65UB9300, 55/65UB9500)

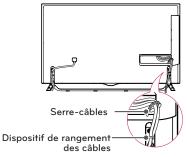


#### (Pour 55/65UC9700)

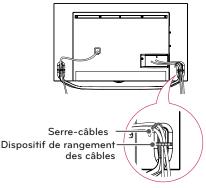

#### (Pour 79UG8800)

Regroupez et fixez les câbles à l'aide du serre-câbles.

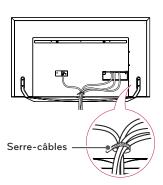



#### /!\ MISE EN GARDE \_

 Ne déplacez pas le téléviseur en le tenant par le serre-câbles et le dispositif de rangement des câbles, ce qui peut les briser, causer des blessures et endommager le téléviseur.

## **ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS**


Vous pouvez brancher différents appareils au téléviseur. Sont pris en charge les récepteurs HD. les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les systèmes audio, les dispositifs de stockage USB, les ordinateurs, les consoles de jeu et d'autres périphériques externes. Pour plus d'information sur la connectivité, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.

### REMARQUES \_

- Si vous enregistrez un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur de DVD ou d'un magnétoscope, assurez-vous de brancher le câble de signal télévisé au téléviseur par l'intermédiaire de l'enregistreur ou du magnétoscope. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Les branchements de l'appareil externe peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez les appareils externes au téléviseur indépendamment de l'ordre des ports du téléviseur.
- Si vous branchez une console de jeu au téléviseur, utilisez le câble fourni avec la console.
- Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation correspondant.

### Raccordement à une antenne ou au câble


Raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un terminal de câblodistribution. Les illustrations peuvent différer des articles réels et l'utilisation d'un câble RF est facultative.

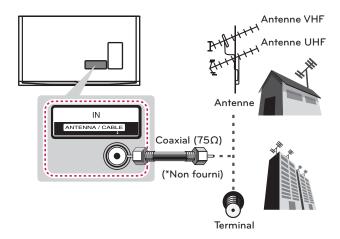



#### 🚺 MISE EN GARDE 🗕

 Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF



 Pour éviter d'endommager votre téléviseur, faites d'abord tous les branchements entre les appareils, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.



#### REMARQUES

- Utilisez un dispositif d'aiguillage des signaux pour utiliser deux téléviseurs ou plus.
- Codecs audio DTV pris en charge: MPEG. Dolby Digital.
- Ce téléviseur ne peut pas recevoir directement du contenu diffusé en ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) puisque les normes appropriées n'ont pas été confirmées.

### Connexion à un récepteur HD, à un lecteur DVD ou à un magnétoscope

Reliez un récepteur HD, un lecteur DVD ou un magnétoscope au téléviseur, puis sélectionnez le mode d'entrée approprié.

### REMARQUES


- Les caractéristiques HDMI peuvent différer en fonction du port d'entrée. Assurez-vous de vérifier les caractéristiques avant d'établir la connexion.
- Le port HDMI IN 3 est particulièrement adapté aux caractéristiques permettant le visionnement de vidéos ULTRA HD (4:4:4 et 4:2:2) de 4K @ 60 Hz. Cependant, en raison des caractéristiques de l'appareil externe, la vidéo ou l'audio pourraient ne pas être prises en charge. Dans un tel cas, utilisez un autre port HDMI IN.
- Communiquez avec le service à la clientèle pour en savoir plus au sujet des caractéristiques HDMI de chaque port d'entrée.

#### Connexion HDMI

#### La connexion HDMI est la meilleure qui soit.

Transmet les signaux audio et vidéo numériques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble HDML comme le montre l'illustration suivante.

- Utilisez le modèle de câble HDMI<sup>MC</sup> haute vitesse le plus récent avec fonction CEC (Consumer Flectronics Control)
- Les câbles HDMI<sup>MC</sup> haute vitesse sont testés afin de transmettre un signal HD jusqu'à 1080p et plus.
- Formats audio HDMI pris en charge: PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz.)
- Si vous souhaitez utiliser un câble HDMI (port 3 HDMI), nous vous recommandons d'utiliser le câble fourni. Si vous utilisez un autre câble HDMI, utilisez un câble HDMI haute vitesse (de 3 m ou moins). (Selon le modèle)

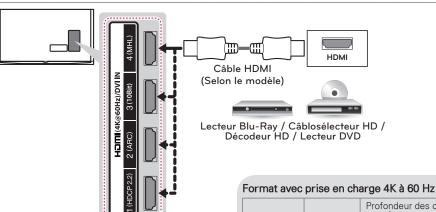

#### ARC (Audio Return Channel)

- Dans le cas d'une connexion par câble HDMI haute. vitesse, la sortie audio numérique peut être envoyée à un appareil compatible sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un câble optique audio supplémentaire.
- Le mode ARC ne fonctionne qu'avec le port d'entrée HDMI (4K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC). Un dispositif audio externe prenant en charge ARC doit être branché sur le port d'entrée HDMI (4K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC) si vous désirez utiliser le mode ARC.

Résolution	solution Fréquence d'image (Hz		Profondeur des couleurs / Échantillonnage chromatique		
		8 bits	10 bits	12 bits	
		YCbCr 4:2:0	YCbCr	4:2:0 <sup>1</sup>	
3840 X 2160p	'   '	Y	CbCr 4:2:2 <sup>1</sup>		
4096 X 2160p		YCbCr 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-	
		RGB 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-	


1. Uniquement compatible avec le port HDMI3

### Connexion DVI à HDMI

Transmet les signaux vidéos numériques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble DVI à HDMI, comme l'indique l'illustration suivante. Pour transmettre le signal audio, branchez un câble audio en option.



• Si vous utilisez un câble HDMI/DVI, seule une liaison simple est possible.

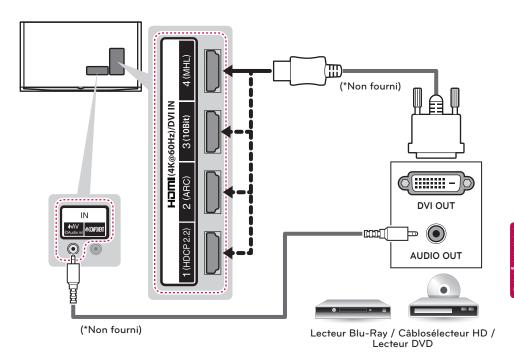


### Connexion à un téléphone cellulaire

L'interface mobile haute définition MHL (Mobile High-Definition Link) assure la transmission des signaux audiovisuels numériques depuis les cellulaires vers les téléviseurs.

### REMARQUES \_

- Connectez le téléphone cellulaire au port d'entrée HDMI (4K @ 60 Hz) / DVI IN 4 (MHL) pour afficher l'écran du téléphone sur le téléviseur.
- Cette opération n'est possible qu'avec les téléphones compatibles avec MHL.
- Certains cellulaires compatibles avec MHL peuvent être commandés à l'aide de la télécommande du
- Un câble MHL passif est requis pour raccorder le téléviseur et un téléphone cellulaire.
- Débranchez le câble MHL du téléviseur si :
  - la fonction MHL est désactivée;
  - votre appareil mobile est entièrement chargé en mode veille.

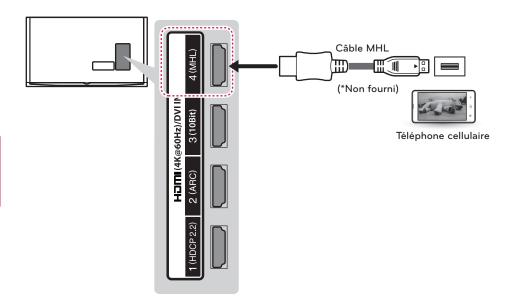


### Connexion composante

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composante, comme le montre l'illustration suivante.



### REMARQUES

- Si les câbles ne sont pas correctement branchés, l'image risque de s'afficher en noir et blanc ou les couleurs peuvent être déformées.
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.

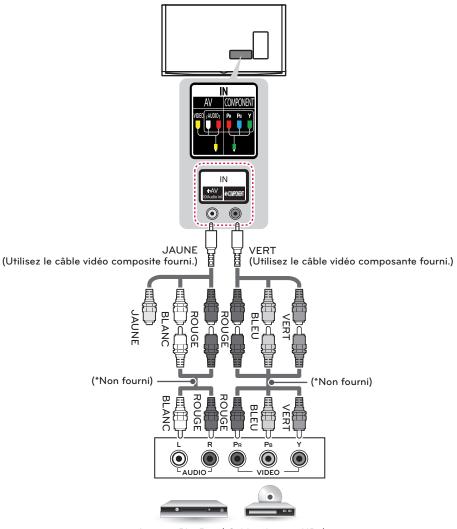

Lecteur Blu-Ray / Câblosélecteur HD / Lecteur DVD


### Connexion composite

Transmet les signaux audio et vidéo analogiques d'un appareil externe vers le téléviseur. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble composite, comme le montre l'illustration suivante.



### REMARQUES\_

- Si vous possédez un magnétoscope mono, branchez son câble audio dans la prise AUDIO L/MONO du téléviseur.
- Assurez-vous que chaque câble est branché sur la borne de la couleur correspondante.

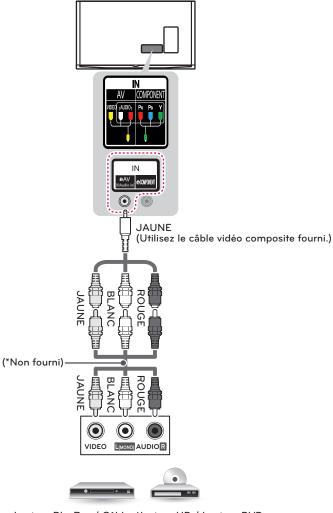

Lecteur Blu-Ray / Câblosélecteur HD / Lecteur DVD


### Connexion à un PC


### REMARQUES

- Pour une qualité d'image optimale, nous vous conseillons d'utiliser une connexion HDMI sur votre téléviseur.
- Selon votre carte graphique, il est possible que le mode DOS ne fonctionne pas si vous utilisez un câble HDMI à DVI.
- En mode PC, il peut v avoir du bruit associé à la résolution, au motif vertical, au contraste ou à la brillance. Si vous observez du bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez la fréquence de rafraîchissement, ou réglez la brillance et le contraste dans le menu IMAGE pour obtenir une image nette
- Les formes des ondes des sources de synchronisation sont distinctes pour les fréquences horizontale et verticale.
- Selon votre carte graphique, il est possible que certains réglages de résolution ne permettent pas le positionnement correct de l'image sur l'écran.
- Si vous utilisez la sortie DVI d'un ordinateur, vous devez connecter la sortie audio analogique séparément. Reportez-vous aux directives de la page suivante.
- Si vous utilisez un câble HDMI/DVI, seule une liaison simple est possible.
- Si vous lisez du contenu Ultra HD sur votre ordinateur, il se peut que la vidéo ou l'audio s'interrompent par intermittence selon le rendement de l'ordinateur.
- Les caractéristiques HDMI peuvent différer en fonction du port d'entrée. Assurez-vous de vérifier les caractéristiques avant d'établir la connexion.
- Le port HDMI IN 3 est particulièrement adapté aux caractéristiques permettant le visionnement de vidéos ULTRA HD (4:4:4 et 4:2:2) de 4K @ 60 Hz. Cependant, en raison des caractéristiques de l'appareil externe, la vidéo ou l'audio pourraient ne pas être prises en charge. Dans un tel cas, utilisez un autre port HDMI IN.
- Communiquez avec le service à la clientèle pour en savoir plus au sujet des caractéristiques HDMI de chaque port d'entrée.

#### Connexion HDMI ou connexion DVI à HDMI

Choisissez le mode de connexion A ou B.

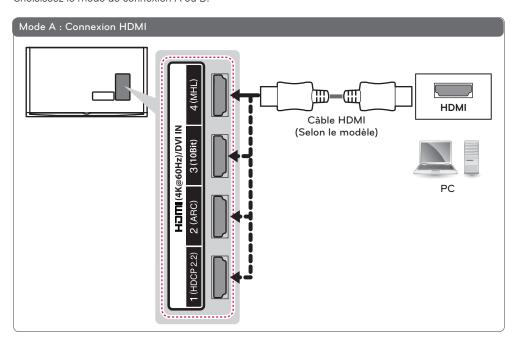

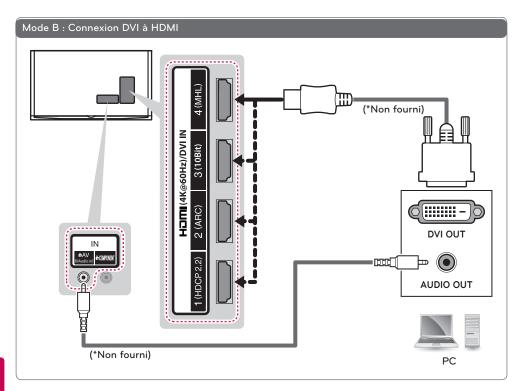

### Connexion d'un système audio

Vous pouvez utiliser un système audio externe plutôt que les haut-parleurs du téléviseur.


### Connexion audio optique numérique

Transmet le signal audio optique numérique du téléviseur vers un appareil externe. Reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble audio optique, comme le montre l'illustration suivante.



### REMARQUES\_

- Ne regardez pas à l'intérieur du port de sortie optique, car le faisceau laser qu'il émet pourrait endommager votre vision.
- La fonction audio avec ACP (Audio Copy Protection) peut bloquer la sortie audio numérique.

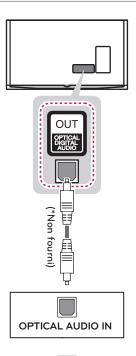




Système audio numérique

### Branchement d'écouteurs

Écoute du son à l'aide d'écouteurs.

### REMARQUES.

- N'utilisez pas d'écouteurs à un volume élevé ou pour une période prolongée. Cela pourrait causer des dommages à votre ouïe.
- Les options du menu AUDIO sont désactivées lorsque des écouteurs sont branchés.
- Si vous passez en MODE AV et que des écouteurs sont branchés, le changement est appliqué à la vidéo mais pas à l'audio.
- La sortie audio numérique optique n'est pas disponible quand vous branchez des écouteurs.
- Impédance des écouteurs : 16  $\Omega$
- Sortie audio maximale: 0,627 mW à 1,334 mW
- Taille de la prise pour écouteurs : 3,5 mm

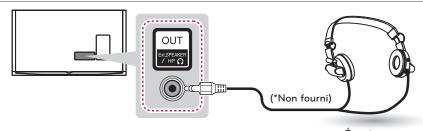

Écouteurs

### Branchement d'un dispositif USB


Connectez au téléviseur un dispositif de stockage USB, comme une clé USB à mémoire flash, un disque dur externe ou un lecteur de carte mémoire USB.



### REMARQUES \_

- Certains concentrateurs USB pourraient ne pas fonctionner. Si un dispositif USB branché à l'aide d'un concentrateur USB n'est pas détecté, branchez-le directement dans le port USB du téléviseur.
- Guide de connexion USB 3.0 : Certains appareils USB peuvent ne pas fonctionner s'ils ne répondent pas à la norme USB 3.0. Dans un tel cas, branchez l'appareil au port USB IN 2 ou USB IN 3.

#### Choisissez un port d'entrée USB. Vous pouvez utiliser n'importe lequel.

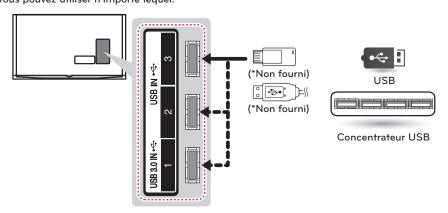

## FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE MAGIC


Lorsque s'affiche le message « Les piles de la télécommande Magic sont faibles. Remplacez-les, », remplacez les piles. Pour changer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles (AA de 1,5 volt) en faisant correspondre les bornes (+) et (-) à ce qui figure sur l'étiquette à l'intérieur du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Le non-respect des polarités de la pile pourrait causer l'explosion de la pile ou une fuite, provoquer un incendie et des blessures corporelles ou constituer un risque de pollution pour l'environnement. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur du téléviseur. Pour retirer les piles, suivez le processus ci-dessus dans l'ordre inverse.



### MISE EN GARDE

 N'utilisez pas une combinaison de piles usées et neuves, ce qui pourrait endommager la télécommande.

Cette télécommande fonctionne par lumière infrarouge. Assurez-vous d'orienter la télécommande vers le capteur de télécommande du téléviseur.

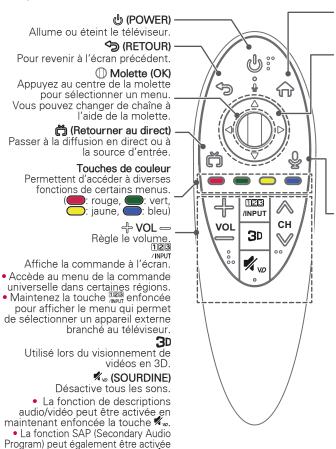

en appuyant sur la touche 🛮 🚾

chaînes enregistrées.

Permet de se déplacer entre les

CH 
 ✓

### 合 (Home)

Permet d'accéder au menu d'accueil (Home)

△ ▽ ◁ ▷ (haut / bas / gauche / droite) Appuvez sur les touches de navigation haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches △ ▽ ◁ ▷ alors que le pointeur est utilisé, celui-ci disparaîtra de l'écran et la télécommande Magic fonctionnera comme une télécommande normale. Pour afficher de nouveau le pointeur à l'écran, secouez la télécommande Magic de gauche

### (Reconnaissance vocale) Une connexion réseau est

requise pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale. 1. Appuyez sur la touche de

- reconnaissance vocale.
- 2. Énoncez votre commande lorsque la fenêtre de commande vocale apparaît à la gauche de l'écran du téléviseur.
- Assurez-vous que la télécommande Magic se trouve à moins de 10 cm (4 po) de votre visage lorsque vous vous en servez.
- La reconnaissance vocale risque d'échouer si vous parlez trop vite ou trop lentement.
- La précision de la reconnaissance peut varier selon les utilisateurs (voix, prononciation, intonation et débit) et l'environnement (bruit et volume du téléviseur).

### Enregistrement de la télécommande Magic

La télécommande Magic fonctionne par couplage à votre téléviseur.

### Enregistrement de la télécommande Magic



Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez l'associer au téléviseur.

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic et allumez le téléviseur.
- 2 Pointez la télécommande Magic vers votre téléviseur et appuvez sur la (1) Molette (OK) de la télécommande.
- Si le téléviseur n'arrive pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez-le et rallumez-le, puis essayez de l'enregistrer de nouveau.

### Annulation de l'enregistrement de la télécommande Magic



Appuyez simultanément sur les touches (RETOUR) et (Home) pendant cing secondes pour annuler l'association entre votre téléviseur et la télécommande Magic.

• La touche ( (Retourner au direct) vous permet d'annuler l'opération et d'enregistrer de nouveau la télécommande Magic.

### Utilisation de la télécommande Magic



- Secouez légèrement la télécommande Magic de gauche à droite ou appuyez sur les touches (Home), (1)29, 3D pour afficher le pointeur à l'écran. Pour certains modèles de téléviseurs. le pointeur apparaît lorsque vous tournez la molette.)
- Si vous n'avez pas utilisé le pointeur depuis un certain temps ou si la télécommande Magic est posée sur une surface plane, le pointeur disparaîtra.
- Si le pointeur ne répond pas correctement, déplacez la télécommande Magic vers la gauche ou la droite. Le pointeur se déplacera au centre de l'écran.
- Les piles de la télécommande Magic se déchargent plus rapidement que celles d'une télécommande normale en raison de ses fonctions supplémentaires.


### Précautions relatives à l'utilisation de la télécommande Magic

- N'utilisez pas la télécommande à une distance de communication de plus de 10 m (32,8 pi). Au-delà de cette distance ou si le signal est bloqué par un obstacle, vous pourriez constater des problèmes de communication.
- Les problèmes de communication peuvent être liés à des dispositifs à proximité. Les appareils électriques comme les fours à micro-ondes ou les produits LAN sans fil peuvent générer des interférences, car ils utilisent la même bande de fréquence (2,4 GHz) que la télécommande Magic.
- La télécommande Magic pourrait être endommagée ou ne plus fonctionner correctement si elle tombe ou subit un choc
- Faites bien attention de ne pas heurter les meubles ou les personnes autour de vous quand vous utilisez la télécommande Magic.
- Le fabricant et l'installateur ne sont pas en mesure d'assurer un service lié à la sécurité des personnes, car le dispositif sans fil concerné peut être soumis à des interférences provoquées par des ondes électriques.
- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 1 mètre (3,28 pi) du téléviseur. Si le point d'accès se trouve à moins de 1 mètre (3.28 pi) du téléviseur, la télécommande Magic pourrait ne pas fonctionner de la manière attendue en raison d'interférences de fréquences.

## **UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR**

Le guide de l'utilisateur vous permet d'accéder plus facilement aux renseignements détaillés de votre téléviseur.

- 1 Appuyez sur la touche 🎧 (Home) pour afficher le menu d'accueil (Home).
- 2 Sélectionnez Guide de l'utilisateur et appuvez sur la touche (1) Molette (OK).

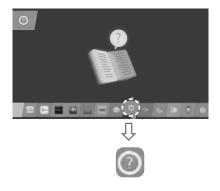

## **CONFIGURATION** DU DISPOSITIF DE **COMMANDE EXTERNE**

Pour obtenir des renseignements sur la configuration du dispositif de commande externe, visitez le www.lg.com.

# CARACTÉRISTIQUES


Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison des mises à niveau des fonctions des produits.

Système télévisuel		ATSC, NTSC-M, 64 et 256 QAM	
Programmation		VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-135, CADTV 1-135	
Impédance de l'antenne externe		75 Ω	
	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C	
Conditions d'utilisation	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %	
	Température de stockage	De - 20 °C à 60 °C	
	Humidité de stockage	Moins de 85 %	

MODÈLES		49UB8500 (49UB8500-UA)	55UB8500 (55UB8500-UA)
Dimensions (L x H x P)	Avec support	1 093 x 689 x 242 (mm)	1 233 x 766 x 260 (mm)
		43,0 x 27,1 x 9,5 (po)	48,5 x 30,1 x 10,2 (po)
	Sans support	1 093 x 646 x 38,2 (mm)	1 233 x 727 x 37,8 (mm)
		43,0 x 25,4 x 1,5 (po)	48,5 x 28,6 x 1,4 (po)
Poids	Avec support	18,2 kg (40,1 lb)	21,2 kg (46,7 lb)
	Sans support	17,5 kg (38,5 lb)	20,5 kg (45,1 lb)
Valeur courante / Consommation électrique		1,8 A / 180 W	1,9 A / 190 W
Alimentation		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz	

MODÈLES		60UB8500 (60UB8500-UG)	65UB9300 (65UB9300-UA)	
	Avec support	1 341 x 834 x 270 (mm)	1 452 x 914 x 300 (mm)	
Dimensions		52,7 x 32,8 x 10,6 (po)	57,1 x 35,9 x 11,8 (po)	
(L x H x P)	Sans support	1 341 x 788 x 39,1 (mm)	1 452 x 858 x 37 (mm)	
		52,7 x 31,0 x 1,5 (po)	57,1 x 33,7 x 1,4 (po)	
Poids	Avec support	26,7 kg (58,8 lb)	34,8 kg (76,7 lb)	
Folds	Sans support	25,8 kg (56,8 lb)	33,7 kg (74,2 lb)	
Valeur courante / Consommation électrique		2,0 A / 200 W	2,3 A / 230 W	
Alimentation		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz AC 120 V~ 50 / 60 H		

MODÈLES		55UB9500 (55UB9500-UA)	65UB9500 (65UB9500-UA)	
	Avecaupport	1 232 x 782 x 260 (mm)	1 452 x 914 x 300 (mm)	
Dimensions	Avec support	48,5 x 30,7 x 10,2 (po)	57,1 x 35,9 x 11,8 (po)	
(L x H x P)	Company	1 232 x 734 x 37 (mm)	1 452 x 858 x 37 (mm)	
	Sans support	48,5 x 28,8 x 1,4 (po)	57,1 x 33,7 x 1,4 (po)	
Poids	Avec support	23,8 kg (52,4 lb)	34,8 kg (76,7 lb)	
	Sans support	23,1 kg (50,9 lb)	33,7 kg (74,2 lb)	
Valeur courante / Consommation électrique		2,1 A / 210 W	2,3 A / 230 W	
Alimentation		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz	AC 120 V~ 50 / 60 Hz	



MODÈLES		55UC9700 (55UC9700-UA)	65UC9700 (65UC9700-UA)	
Dimensions (L x H x É) (P)	Avec support	1 238,7 x 757,5 x 289,0 (mm)	1 456,9 x 888,0 x 316,4 (mm)	
		48,7 x 29,8 x 11,3 (po)	57,3 x 34,9 x 12,4 (po)	
	Sans support	1 238,7 x 730 x 72,1 (101) (mm)	1 456,9 x 853,2 x 71,5 (111) (mm)	
		48,7 x 28,7 x 2,8 (3,9) (po)	57,3 x 33,5 x 2,8 (4,3) (po)	
Poids	Avec support	27,7 kg (61,0 lb)	34,6 kg (76,2 lb)	
Folds	Sans support	26,2 kg (57,7 lb)	32,9 kg (72,5 lb)	
Valeur courante / Consommation électrique		2,4 A / 240 W	2,6 A / 260 W	
Alimentation		AC 120 V~ 50 / 60 Hz	AC 120 V~ 50 / 60 Hz	

MODÈLES		79UG8800 (79UG8800-UA)	
	Avec support	1 769 x 1 063 x 344 (mm)	
Dimensions		69,6 x 41,8 x 13,5 (po)	
(L x H x É) (P)	Sans support	1 769 x 1 032 x 76,0 (134,8) (mm)	
		69,6 x 40,6 x 2,9 (5,3) (po)	
Poids	Avec support	62,9 kg (138,6 lb)	
	Sans support	55,3 kg (121,9 lb)	
Valeur courante / Consommation électrique		3,6 A / 360 W	
Alimentation		AC 120 V~ 50 / 60 Hz	

Caractéristiques du module sans fil (LGSBW41)				
	LAN sans fil	Bluetooth		
Norme	IEEE 802,11a/b/g/n	Norme Bluetooth Version 3.0		
Gamme de fréquences	De 2 400 à 2 483,5 MHz De 5 150 à 5 250 MHz De 5 725 à 5 850 MHz	Gamme de fréquences	2 400 à 2 483,5 MHz	
Puissance de sortie (maximale)	802,11a : 11,5 dBm 802,11b : 11 dBm 802,11g : 10,5 dBm 802,11g : 4 GHz : 11 dBm 802,11n - 5 GHz : 12,5 dBm	Puissance de sortie (maximale)	10 dBm ou moins	

- Comme la bande de fréquence utilisée peut différer selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ou régler la fréquence de fonctionnement de ce produit, qui a été réglée selon le tableau des fréquences régionales.
- Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (7,8 po) de votre corps. Cet énoncé général prend en considération l'environnement de l'utilisateur.
- Code FCC ID : BEJLGSBW41 / Code IC : 2703H-LGSBW41

### **ENTRETIEN**

### Nettoyage du téléviseur

Nettoyez régulièrement votre téléviseur pour en assurer un rendement optimal et en prolonger la durée de vie



### /!\ MISE EN GARDE .

- Avant le nettoyage, éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles
- En cas d'absence prolongée ou si vous ne comptez pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter les dommages causés par la foudre ou les surtensions.

### Écran, cadre, meuble et support

Pour éliminer la poussière ou les saletés, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec, propre et doux. En cas de salissure importante, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau propre ou de détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.



### !\ MISE EN GARDE

- Évitez de pousser sur la surface, de la frotter ou de la heurter avec vos ongles ou avec des objets pointus, car vous risqueriez d'égratigner l'écran et de provoquer des déformations de l'image.
- N'utilisez aucun produit chimique (cires, benzène, alcool, diluants, insecticides, désodorisants, lubrifiants ou autres), au risque d'endommager la finition de l'écran et de provoquer des décolorations
- Ne vaporisez pas de liquides sur la surface. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, il y a danger d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'appareil.

### Cordon d'alimentation

Enlevez régulièrement la poussière ou la saleté sur le cordon d'alimentation.

### DÉPANNAGE

Problème	Solution		
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>Assurez-vous que rien n'a été placé sur le récepteur (du ruban, par exemple).</li> <li>Vérifiez qu'aucun n'obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande.</li> <li>Remplacez les piles par de nouvelles.</li> </ul>		
Le téléviseur ne produit ni d'image ni de son.	<ul> <li>Vérifiez que le téléviseur est allumé.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale.</li> <li>Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.</li> </ul>		
Le téléviseur s'éteint brusquement.	<ul> <li>Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation. Il y a peut-être eu une coupure de courant.</li> <li>Vérifiez si la fonction de Minuterie / Mise en marche de la minuterie a été activée dans les réglages MINUTERIES.</li> <li>En l'absence de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité.</li> </ul>		



Attestation de conformité Nom de commerce : LG

Modèle: 49/55UB8500-UA, 60UB8500-UG, 65UB9300-UA, 55/65UB9500-UA, 55/65UC9700-UA, 79UG8800-UA

Partie responsable : LG Electronics Inc. Adresse: 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs NJ

07632 U.S.A Téléphone : 201-266-2534

Les numéros de modèle et de série sont situés au dos et sur le côté du téléviseur.

Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de service.

MODÈLE

NUMÉRO DE SÉRIE

### Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire, accédez à www.lg.com ou appelez :

1-888-542-2623 CANADA

1-800-243-0000 États-Unis, résidentiel États-Unis, commercial 1-888-865-3026

### Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com

#### (Pour 60UB8500)



Ce produit est conforme aux normes ENERGY STAR lorsque le « réglage d'usine par défaut (Résidentiel) » est ENERGY STAR sélectionné. Modifier les réglages d'usine par défaut ou activer d'autres

fonctionnalités augmente la consommation d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites de la qualification Energy Star. Consultez le site ENERGYSTAR.gov pour en savoir plus au sujet du programme ENERGY STAR.